


Huismerk batterijmotor voor rolgordijnen

1. Kies het gewenste kanaal op de afstandsbediening (alleen van toepassing bij meerkanaals afstandsbediening).

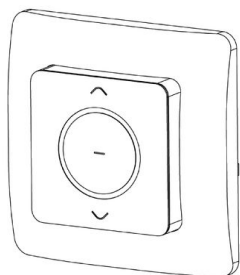

Activeren van de P2 knop kan worden uitgevoerd door de STOP en OMHOOG knop tegelijk in te drukken.

2. Druk 3 seconden op de P1 knop.
>> *De motor maakt een beweging.*



3. Druk 2 keer rustig op de P2 knop.
>> *De motor maakt een piepgeluid bij iedere druk op de knop.*
4. Druk op de knop OMHOOG.
>> *De motor maakt een piepgeluid.*
5. Indien de draairichting van de motor verkeerd is volgt u de stappen opnieuw en drukt u bij stap 4 op de knop OMLAAG.

Het instellen van de begin- en eindpositie

1. Druk op de knop P2
>> *De motor maakt een piepgeluid.*
2. Druk op de knop OMHOOG
>> *De motor maakt een piepgeluid.*
3. Druk op de knop P2
>> *De motor maakt een piepgeluid.*
4. Stel de gewenste bovenste positie in en druk 5 keer op de STOP toets.
>> *De motor maakt een piepgeluid.*
5. Stel de gewenste onderste positie in en druk 5 keer op de STOP toets.
>> *De motor maakt een piepgeluid.*