

Bij een S&SO RS100 io motor kan geen eindpunt afzonderlijk aangepast worden.

De instelling van beide moet gewist worden maar de zenders kunnen op de motor geprogrammeerd blijven.


1 Instellingen van de motor wissen zonder de zenders te wissen



of



Plaats het rolluik halverwege



>5 s

Druk > 5 s gelijktijdig op de OP en NEER toetsen tot...



...korte beweging

2



Druk tegelijkertijd op de OP, STOP en NEER toetsen tot... ..korte beweging

De instellingen (eindpunten en draairichting) zijn gewist.

Al de zenders zijn nog steeds op de motor geprogrammeerd.

Stel de motor opnieuw af.

3 Stel de motor opnieuw af

Zie pagina 11 voor het type afstelling

Aanpassen een vast ingesteld bovenste eindpositie met een Situo 1 io



Stuur product naar bovenste eindpositie



Tegelijk indrukken tot...
...korte beweging



Afstellen bovenste eindpositie




Indrukken tot...

...korte beweging
→ OK

Aanpassen vast ingesteld onderste eindpositie met een Situo 1 io



Stuur product naar onderste eindpositie



Tegelijk indrukken tot...
...korte beweging




Kies nieuwe onderste eindpositie




Bevestig onderpunt, indrukken tot...
...korte beweging
→ OK

Werken met tussenpositie (My-positie) Zowel met 1 weg als 2 weg bediening mogelijk


1 Instellen of aanpassen van een tussenpositie

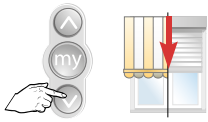

Stuur product naar gewenste positie

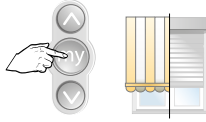

Stop op gewenste positie

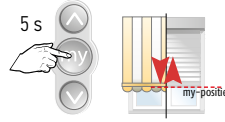

5 s
Indrukken tot korte beweging → OK

2 Werking tussenpositie



of



Kort indrukken



Stopt op tussenpositie


3 Wissen van de tussenpositie




of



Kort indrukken



Stopt op tussenpositie



5 s
Indrukken tot korte beweging → OK, tussenpositie gewist