

# Programmeerhandleiding

## Solano Huismerk Radio motor

### OPGELET

Nieuwe motoren zijn nog niet afgesteld. Stop de motor op tijd met de STOP knop om te voorkomen dat deze vastloopt. Eventuele "vastlopers" tijdens het programmeren vallen buiten de garantie.


### Stap 1 - Aansluiten stekker

1. Monteer de stekker aan de motorkabel.
  - a. Bruin (fase)
  - b. Blauw (nul)
  - c. Geel/groen (aarde)

De zwarte, witte en grijze kabels mogen niet worden aangesloten en dienen afgeknipt te worden zonder dat deze contact maken.

### Stap 2 - Aanmelden afstandsbediening

1. Verwijder de spanning van alle huismerk motoren.
2. Pak uw afstandsbediening en zorg ervoor dat er een batterij in zit.
3. Kies eventueel het gewenste kanaal op de afstandsbediening (alleen van toepassing bij meerkanaals afstandsbediening).
4. Sluit de spanning aan op de motor die u wilt programmeren.  
De motor maakt een geluid en/of beweging
5. Druk op de P2 knop.  
De motor maakt een geluid en/of beweging
6. Druk nogmaals op de P2 knop.  
De motor maakt een geluid en/of beweging
7. Druk op de OMHOOG knop indien de motor rechts zit.  
- of -  
Druk op de OMLAAG knop indien de motor links zit.  
De motor maakt een geluid en/of beweging

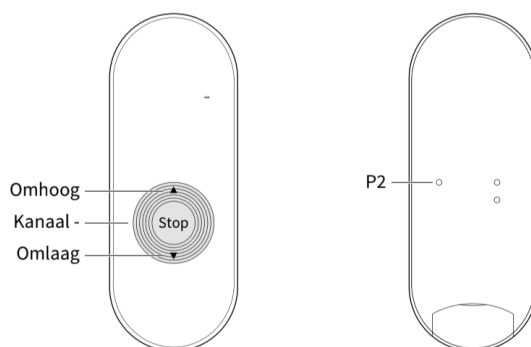

## Stap 3 - Afstellen van de begin- en eindpositie

1. Druk op de P2 knop.  
De motor maakt een geluid en/of beweging
2. Druk op de OMHOOG knop.  
De motor maakt een geluid en/of beweging
3. Druk op de P2 knop.  
De motor maakt een geluid en/of beweging
4. Zet de zonwering in de bovenste positie. Druk op de STOP knop om te stoppen.
5. Druk de STOP knop in totdat de motor een korte beweging maakt (ongeveer 6 seconden).
6. Zet de zonwering in de onderste positie. Druk op de STOP knop om te stoppen.
7. Druk de STOP knop in totdat de motor een korte beweging maakt (ongeveer 6 seconden).

## Extra afstandsbediening toevoegen

1. Kies eventueel het gewenste kanaal op de afstandsbediening (alleen van toepassing bij meerkanaals afstandsbediening).
2. Druk 2 keer op de P2 knop van de bestaande afstandsbediening.  
De motor maakt een geluid en/of beweging
3. Druk 1 keer op de P2 knop van de nieuwe afstandsbediening.  
De motor maakt een geluid en/of beweging

## Motor in de fabrieksstand zetten

1. Kies eventueel het gewenste kanaal op de afstandsbediening (alleen van toepassing bij meerkanaals afstandsbediening).
2. Haal de motor voor minimaal 10 seconden van de spanning en sluit de spanning weer aan.
3. Druk 1 keer op de P2 knop  
De motor maakt een geluid en/of beweging
4. Druk 1 keer op de STOP knop.  
De motor maakt een geluid en/of beweging
5. Druk 1 keer op de P2 knop.  
De motor maakt een geluid en/of beweging

## Storingen of problemen tijdens het programmeren

### **Motor maakt geen geluid en/of beweging**

- > Controleer of er spanning op het stroompunt staat of probeer een ander stroompunt.
- > Luister buiten bij de motor. Het geluid kan slecht hoorbaar zijn omdat de motor ingebouwd zit in de zonwering.

### **De draairichting is verkeerd**

- > Stap 2.7 is niet goed uitgevoerd. Herhaal stap 2.

### **Motor reageert niet goed op de stappen in de handleiding**

- > Verwijder de spanning voor 10 seconden van de motor en begin opnieuw bij stap 2.
- > Bij sommige stappen maakt de motor een geluid en/of beweging. Wacht met het uitvoeren van de volgende stap totdat de motor dit geluid en/of deze beweging heeft gemaakt. Volg de stappen dus niet te snel achter elkaar.

### **De zonwering gaat te ver naar boven of naar beneden**

- > Stap 3 is niet goed uitgevoerd. Herhaal stap 3.

### **De zonwering gaat in kleine stapjes naar beneden of naar boven**

- > De motor is niet afgesteld. Volg stap 3.
- of -
- > De pulsbediening is ingeschakeld. Druk op P2 dan op OMHOOG en dan op OMLAAG in om deze uit te schakelen.